




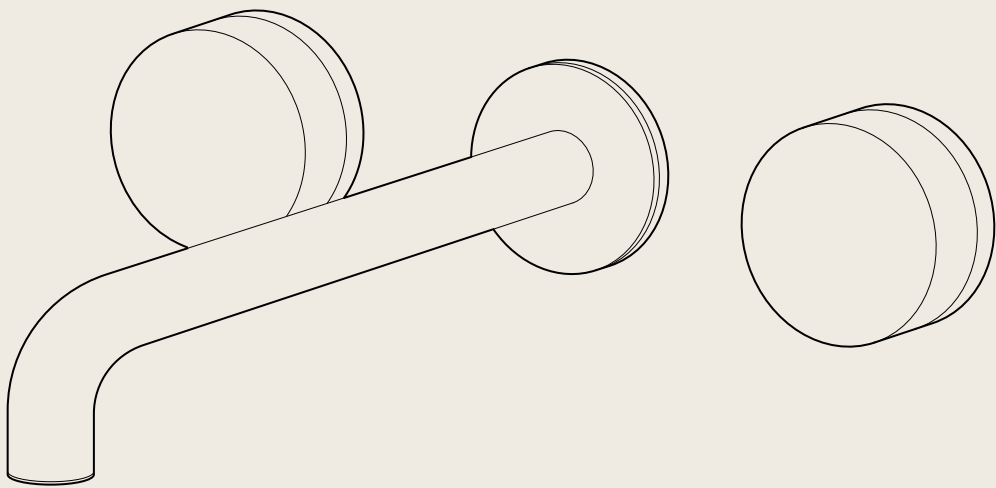

SOLVIK

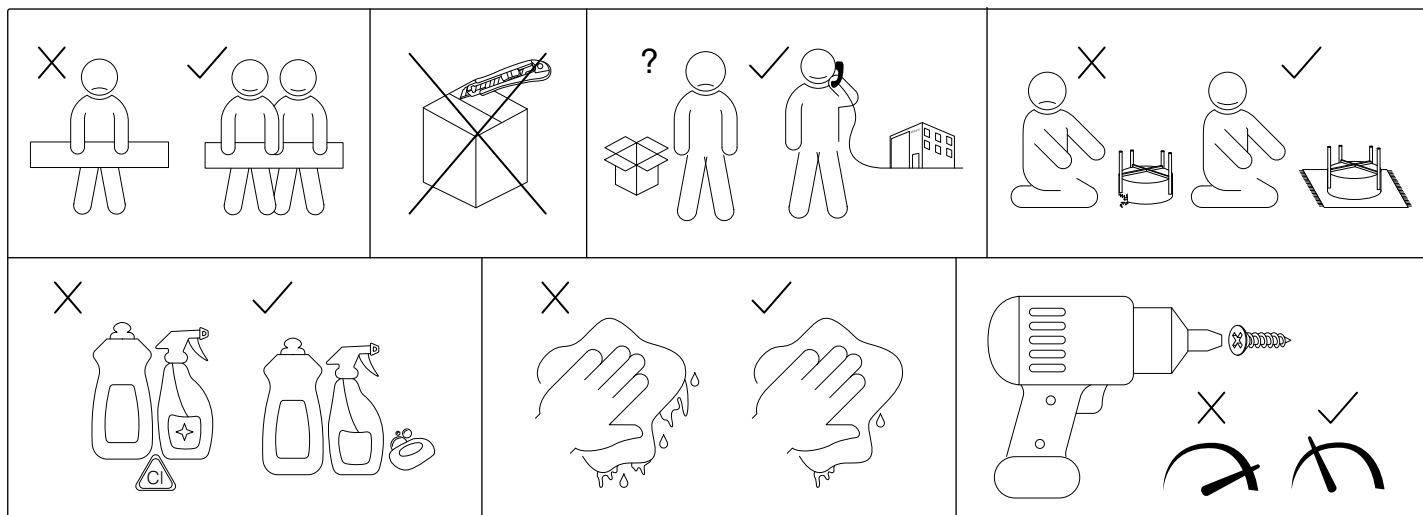


MEDŽIAGOS

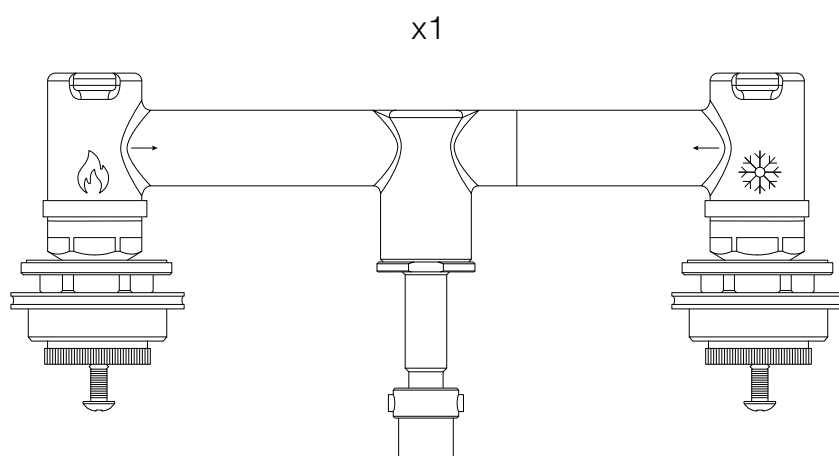

TIK KORPUSUI:


1

Nuimkite komponentus nuo suklių.

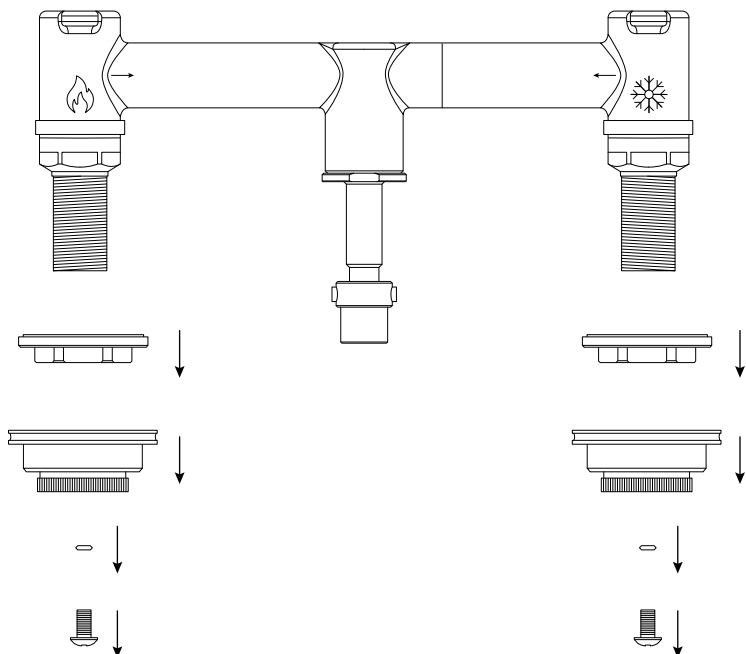


2


Įsitikinkite, kad atstumas nuo vandens bandymo kamščio paviršiaus iki plytelės paviršiaus yra 44–59 mm ribose.

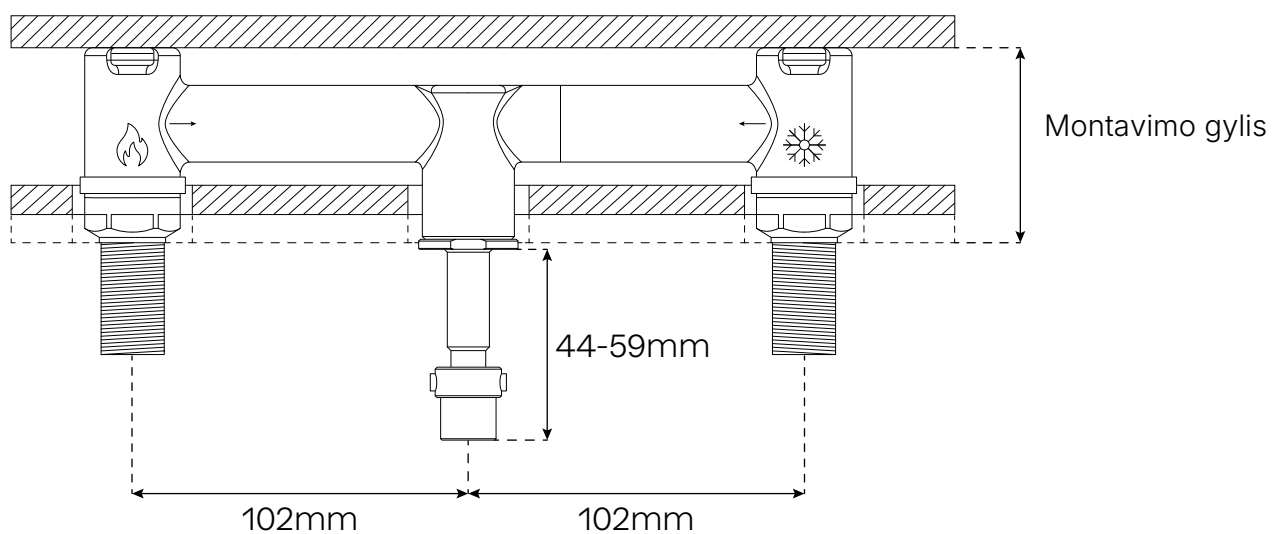


- 3** Prijunkite karšto ir šalto vandens tiekimo linijas, atlikite sandarumo bandymą ir išgręžkite tris Ø40 mm skylės gipso kartono plokštėje.

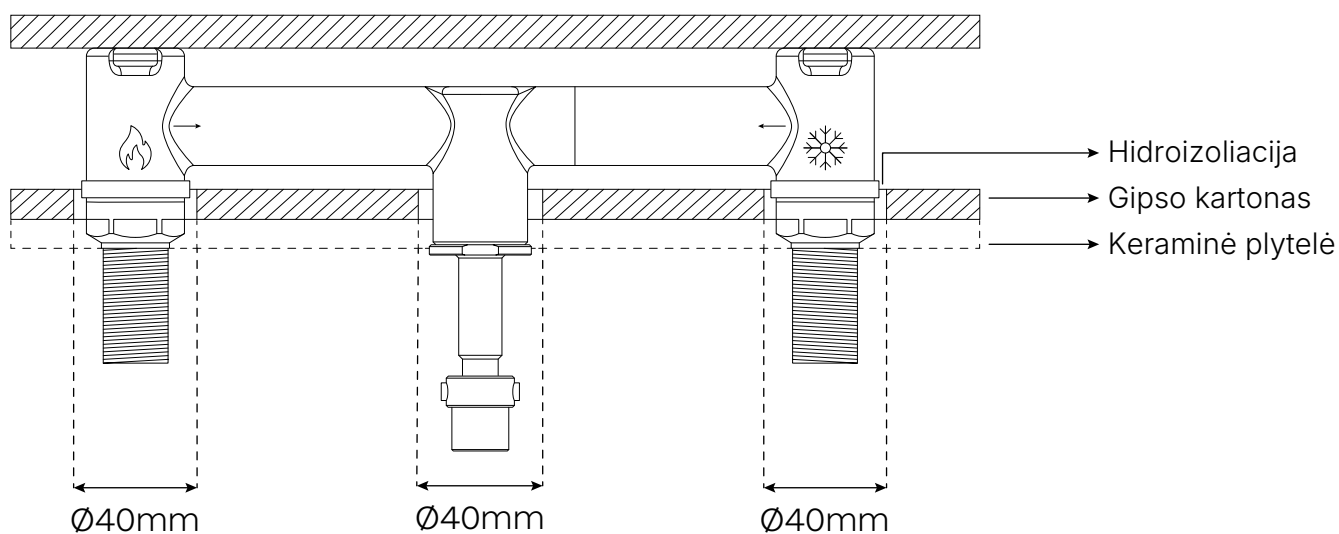


- 4** Sumontuokite gipso kartono plokštę, hidroizoliuokite sandūrą su maišytuvo korpusu ir išgręžkite tris Ø35 mm skylės keraminėje plytelėje, sutapdintas su gipso kartono skylėmis.

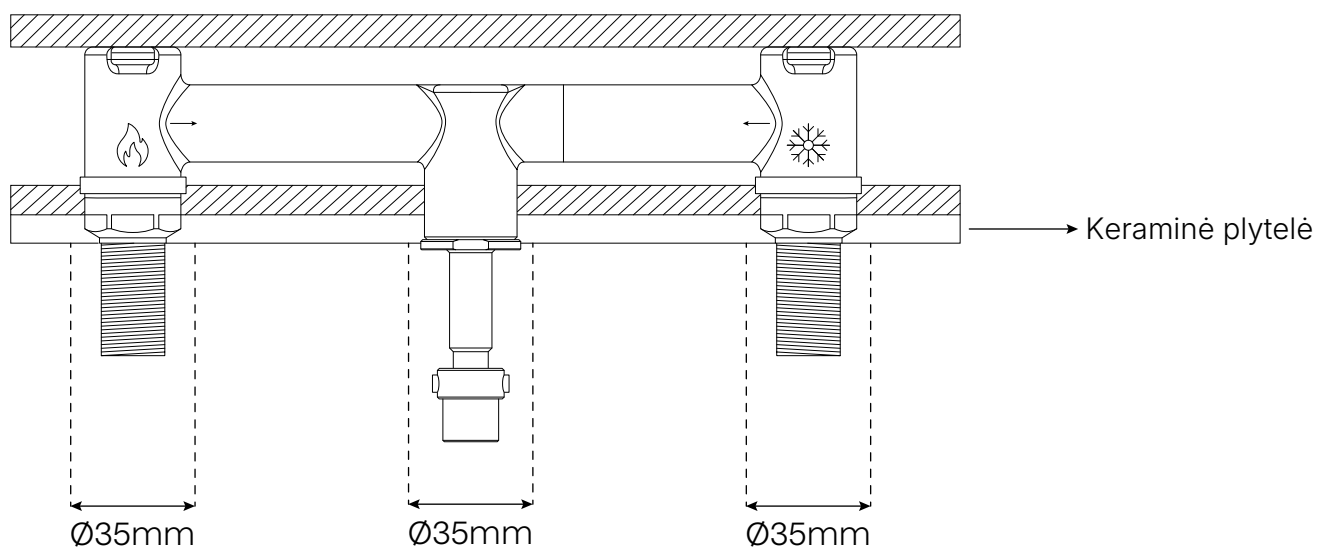

- 5** Vėl užsukite fiksavimo veržles ant suklių, nupjaukite sriegio perteklių ir nuimkite pjovimo šablonus.

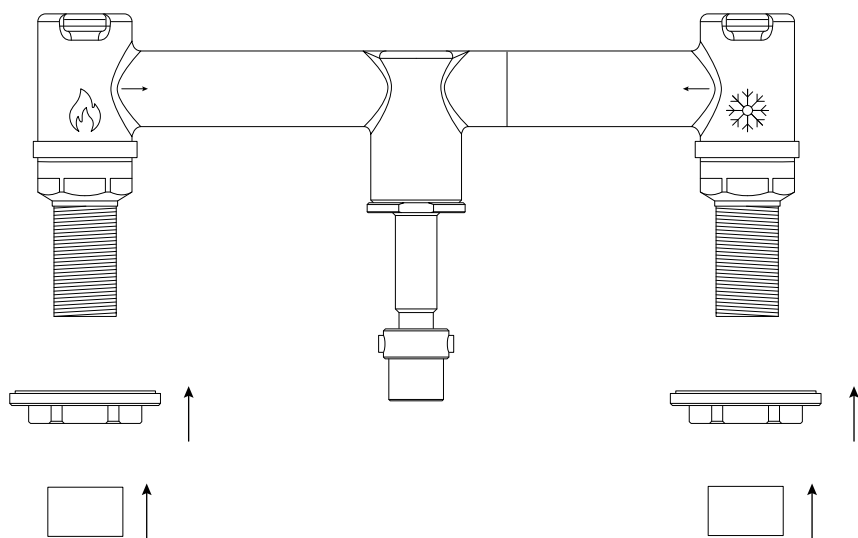


- 6** Sumontuokite suklių adapterius ant suklių. Tvirtai priveržkite juos varžtais, įsitikindami, kad sandarinimo žiedai (O-ring) tinkamai įstatyti.

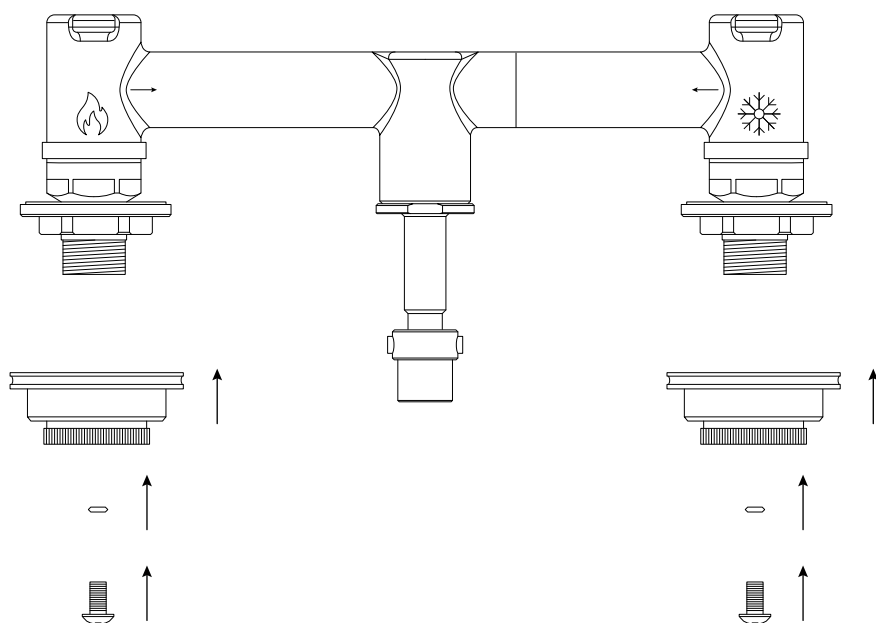

TIK APDAILO KOMPLEKTUI:


1

Atlaisvinkite fiksavimo varžtelius ir nuimkite vandens bandymo kamštį.

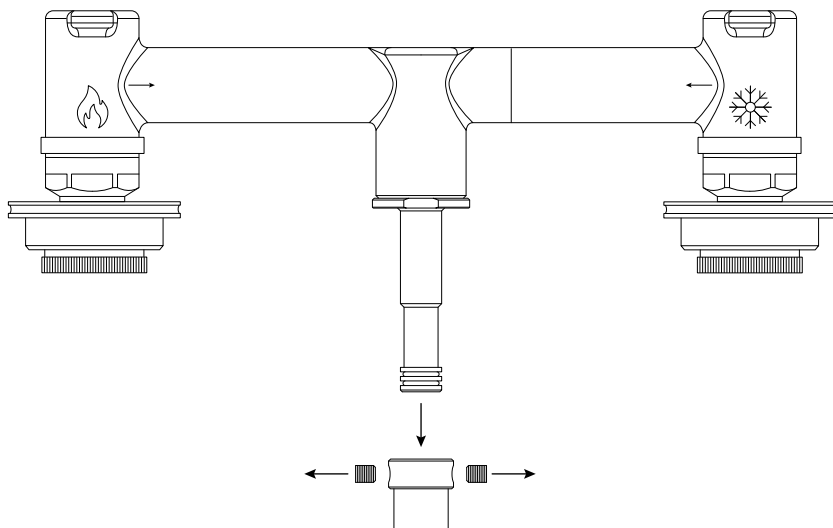


2

Užmaukite dekoratyvinę plokštelę ir tarpinę ant sienos, įsitikinkite, kad snapelis išlygiuotas, ir tvirtai pritvirtinkite jį pridėtu fiksavimo varžteliu.

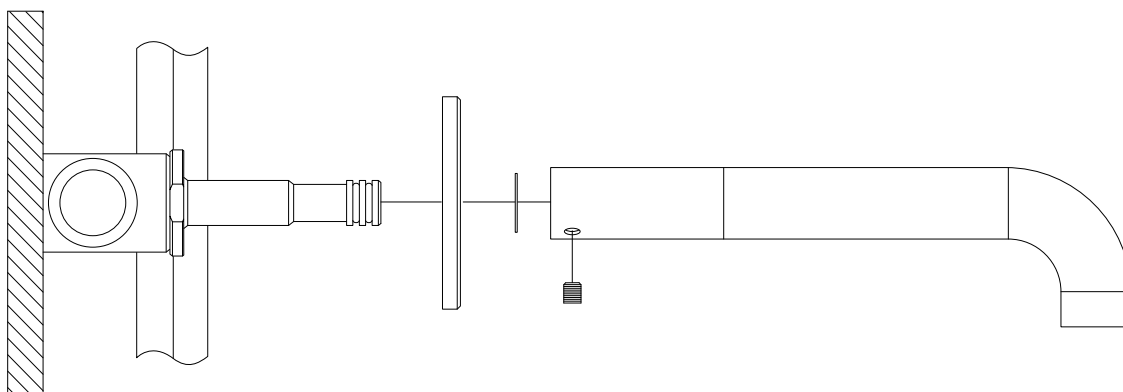

3





Tolygiai sutepkite sandarinimo žiedą (O-ring).

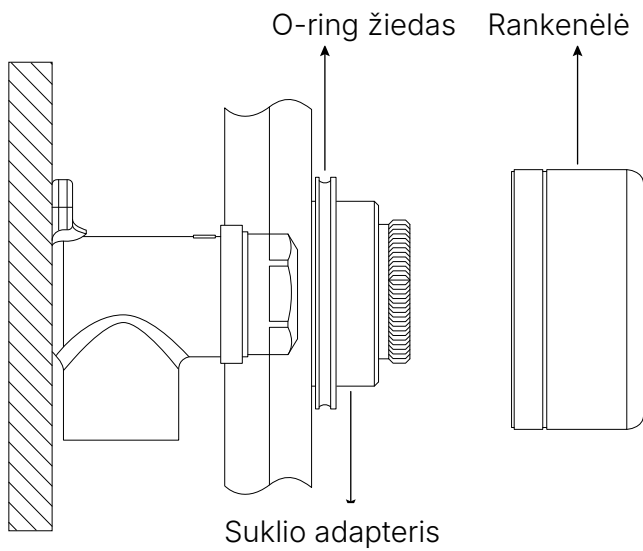

Metalinėms rankenėlėms:

4


Sukite kairįjį suklio adapterį pagal laikrodžio rodyklę, o dešinįjį – prieš laikrodžio rodyklę, kol abu bus visiškai uždaryti.

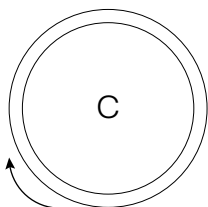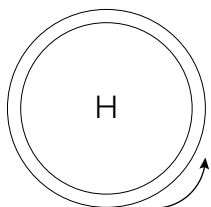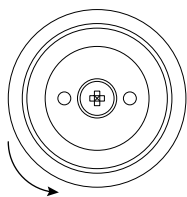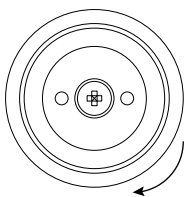


Kairė rankenėlė

Dešinė rankenėlė

Rankenėlės grioveliai

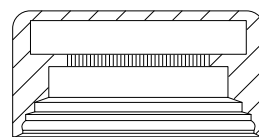

Sulygiuoti ir spausti



Suklio adapterio dantukai


Marmurinėms rankenėlėms:

5


Suklio adapterio reguliuoti nereikia.

Marmurinės rankenėlės neturi karšto (H) ir šalto (C) vandens žymėjimų.

Rankenėlės grioveliai

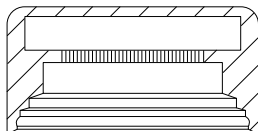


Sulygiuoti ir spausti



Suklio adapterio dantukai

6

Ijunkite nuotekų sistemą ir vandens tiekimą, patikrinkite visas jungtis, ar nėra nuotėkio požymių.

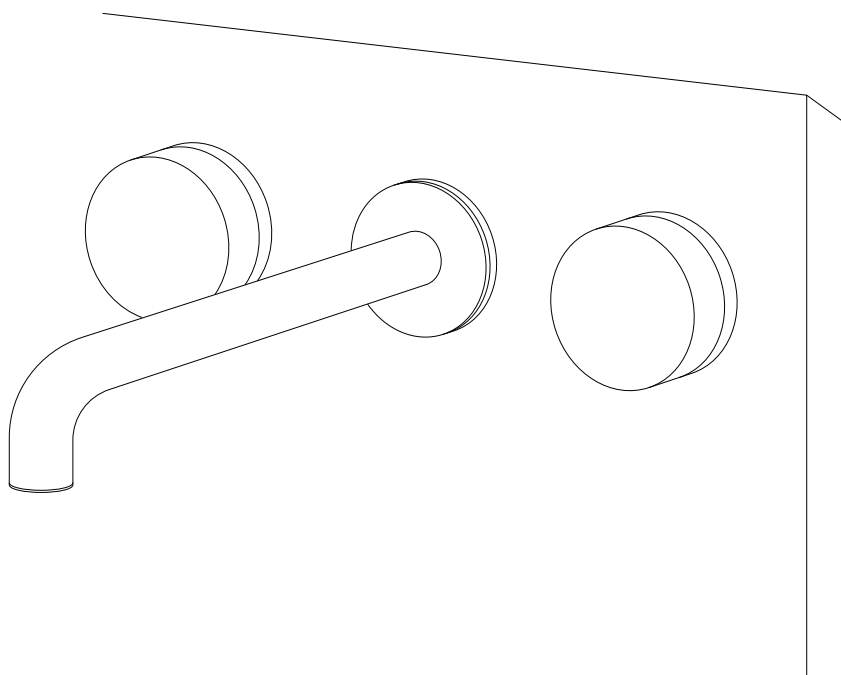

SVARBU: išsaugokite ateičiai. Atidžiai perskaitykite.

Paskirtis: gaminys skirtas buitiniam naudojimui.

1. NAUDOJIMO SĄLYGOS IR PASIRUOŠIMAS

Kad maišytuvas tinkamai veiktų, būtų sandarus ir nebūtų pažeista jo konstrukcija ar baldai, būtina laikytis šių nurodymų:

- Profesionalus montavimas: montuoti gali tik kvalifikuoti specialistai arba griežtai laikantis instrukcijos. Visos jungtys turi būti sandarios; pažeistų tarpinių naudoti pakartotinai negalima. Netinkamas tvirtinimas gali sukelti vandens nuotėkį, sugadinti baldus arba kelti elektros pavojų (jei taikoma).
- Vamzdžių prapūtimas: prieš prijungiant gaminį, tiekimo linijas būtina prapūsti, kad būtų pašalintos visos priemonės.
- Vandens prijungimas: karštas vanduo jungiamas kairėje, šaltas – dešinėje, žiūrint iš naudojimo pusės. Nesilaikant šios tvarkos galima negrįžtamai sugadinti kasetę.
- Darbiniai parametrai: vandens slėgis turi būti nuo 0,05 MPa iki 1,0 MPa (tiek šalto, tiek karšto vandens). Jei slėgis tinkle didelis, sumontuokite slėgio reduktorių. Maišytuvas tinka 4–90 °C temperatūros vandeniui.
- Konstrukcija: neardykite pagrindinio maišytuvo korpuso – jis tinkamai sumontuotas ir patikrintas gamykloje. Griežtai draudžiama kabinti svorį ant snapelio, sukti jį per jėgą už ribos ar naudoti maišytuvą kaip atramą sunkiems daiktams.

2. TECHNINĖS KOMPONENTŲ SAVYBĖS

Kiekviena medžiaga ir komponentas turi savo savybių, kurioms reikalinga periodinė priežiūra:

- Korpusas ir dangos: nerūdijantis plienas ir žalvaris gali koroduoti, jei pažeidžiama danga. Po valymo gaminį būtina nusausti.
- Keraminė ir termostatinė kasetė: nespauskite rankenėlės per jėgą; jei kasetė nuolat praleidžia vandenį, ją reikia pakeisti. Termostatinės (įspaudžiamos) kasetės priežiūrai atsukite apatinius varžtus, nuvalykite nešvarumus ir kalkes actu arba minkštikliu. Jungtį sutepkite tepalu arba karščiui atspariu aliejumi.
- Aeratorius: reguliariai nuimkite ir išvalykite, kad neužsikimštų. Kalkių nuosėdas valykite acto tirpalu arba praskalaukite švariu vandeniu. Kietesnio vandens zonose valyti reikės dažniau.
- Lanksčios žarnelės: sendamos gali įtrūkti, prarasti sandarumą ar lūžti persisukusios. Pernelyg nelenkite jų, periodiškai tikrinkite ir pakeiskite pastebėję bet kokius nusidėvėjimo požymius.
- Elektriniai komponentai (jei taikoma): galimas elektros smūgio, trumpojo jungimo ar jutiklio gedimo pavojus. Neardykite vidinės grandinės, naudokite tik gamintojo nurodytą įtampą ir transformatorių, o prieš valydami visada atjunkite sistemą.

3. KASDIENĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Tinkama priežiūra išsaugo estetinę išvaizdą, apsaugo nuo mechaninių gedimų ir pailgina gaminio tarnavimo laiką.

- Vaikų ir terminė sauga: prižiūrėkite, kai gaminiu naudojasi nepilnamečiai, ir prieš naudojant patikrinkite vandens temperatūrą, kad išvengtumėte nudegimų. Jei modelis leidžia, nustatykite temperatūros ribotuvą ir nepalikite atsukto karšto vandens be priežiūros.
- Aplinkos sąlygos: neleiskite vandeniui kauptis prie maišytuvo pagrindo ir saugokite gaminį nuo intensyvių šilumos šaltinių.
- Leidžiamas valymas: naudokite tik minkštas šluostes ir praskiestą neutralų muilą. Gerai nuskalaukite ir nusauskite šluoste. PVD ar matinės juodos dangos nevalykite abrazyvais ir venkite koncentruoto alkoholio.
- Kalkių šalinimas: kalkių nuosėdas valykite vandenių praskiestu baltuoju valomuoju actu arba specialiomis neagresyviomis kalkių šalinimo priemonėmis. Sudrėkinkite šluostę, nuvalykite ir gausiai nuskalaukite vandeniu.

- Valymo būdas: primygtinai rekomenduojama nepurkšti valiklio tiesiai ant maišytuvo – skystis gali patekti į tarpelius ir sukelti mechaninius gedimus. Priemonę visada purškite ant šluostės.
- Draudžiami veiksmai ir priemonės: griežtai draudžiama naudoti tirpiklius, rūgštinius valiklius, chloro turinčias priemones (baliklį), degias medžiagas ir kalkių šalinimo priemones tiesiai ant jautrių paviršių. Aliuminio kempinės ir plieninė vata negrįžtamai pažeidžia chromuotas ar dengtas dalis.

4. SAUGOJIMAS IR TARNAVIMO LAIKAS

- Apsauga šaltuoju metu: šaltose vietose arba jei patalpos temperatūra žiemą nukrenta žemiau 4 °C, ilgesnį laiką nenaudodami maišytuvo užsukite vandens įvado ventilių ir išleiskite vamzdyje likusį vandenį. Taip išvengsite užšalusio vandens plėtimosi sukeltų pažeidimų.
- Sandėliavimas: nelaikykite gaminio tiesioginiame sąlytyje su stovinčiu vandeniu ir apsaugokite jungtis ilgesnio sandėliavimo metu.
- Profesionali aplinka: naudojant komerciškai, tarnavimo laikas gali būti gerokai trumpesnis. Tikrinkite dažniau, keiskite žarnes pagal jų naudojimo ciklą ir periodiškai patikrinkite kasetę bei aeratorių.
- Keitimo požymiai: gaminį reikia nedelsiant pašalinti iš naudojimo arba suremontuoti, jei pastebimas nuolatinis nuotėkis, laisvumas ties pagrindu, matomas dangos pažeidimas, neįprastas kasetės triukšmas, konstrukcijos korozija ar elektros gedimas.

5. TARNAVIMO LAIKO PABAIGA IR UTILIZAVIMAS

- Tvarumas ir aplinkosaugos tikslai: prieš galutinai išmetant gaminį rekomenduojama pirmenybę teikti jo remontui, atnaujinimui ar perdirbimui. Pasibaigus tarnavimo laikui, gaminį reikia saugiai ir atsakingai atiduoti į įgaliotus surinkimo punktus ar vietines atliekų aikšteles, kad medžiagos būtų tvarkomos pagal galiojančius aplinkosaugos reikalavimus, saugant visuomenės sveikatą ir gamtą.
- Vėlesni pakeitimai: bet koks fizinis ar skaitmeninis pakeitimas, keičiantis pirminę gaminio saugą, teisiškai paverčia už pakeitimą atsakingą asmenį nauju „gamintoju“ su visomis iš to kylančiomis teisinėmis pareigomis.
- Instrukcijos saugojimas: primygtinai rekomenduojama saugoti šią instrukciją arba prieigą prie skaitmeninės informacijos visą gaminio naudojimo laiką.